



Handleiding BMK-4 cijferig codeslot

OPENEN

- Draai de wieltjes **omlaag** naar de huidige code, af-fabriek 0-0-0-0
- Draai de handgreep rechtsom van LOCK (afb. 1) naar OPEN (afb. 2)

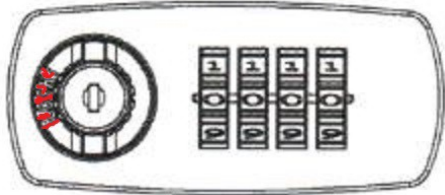


Afb. 1

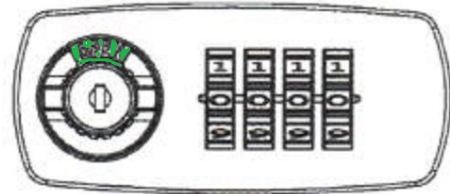

Afb. 2

CODE WIJZIGEN

- De huidige code is **altijd** nodig om een code te kunnen wijzigen
- Open de deur met de huidige code, laat deze code staan
- Beweeg de schakelaar (binnenzijde deur) van stand B naar stand A (afb. 3)
- Draai de wieltjes **omlaag** naar uw nieuwe 4-cijferig code
- Beweeg de schakelaar terug naar stand B
- Test uw nieuwe code tweemaal voordat u de deur sluit
-

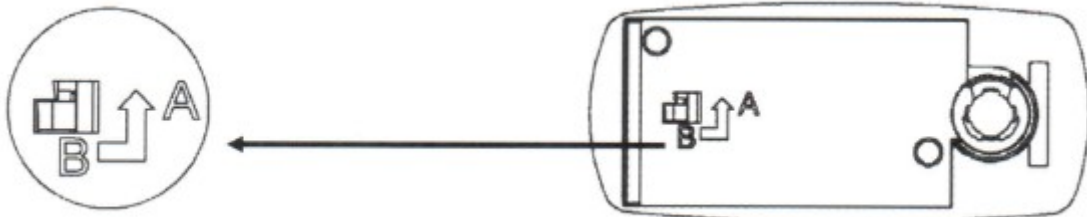

Afb. 3

NOODSLEUTEL

- Indien de code zoek is geraakt kunt u de *override* sleutel gebruiken
- Steek de sleutel in het slot, en draai de sleutel en knop naar rechts (OPEN)
- Draai de sleutel weer naar links en verwijder deze uit het slot
- Let op! De code blijft hierdoor ongewijzigd

TIPS

- De legplankjes en aantekelijsthouder zijn verwijderbaar
- Draai de wieltjes altijd OMLAAG
- Wanneer u omhoog draait, dan blokkeert deze bij cijfer 0