




# HANDLEIDING

## Combinatieslot 1985 + 3330 + 3332

Veranderings-  
streep      Openings-  
streep

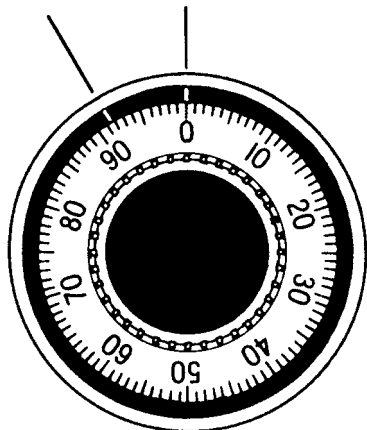





### ALGEMEEN

- Draai de cijferknop altijd langzaam en voorzichtig rond.
- Plaats de gekozen cijfers exact tegenover de merktekens (openings- of eventueel veranderingsstreep).
- De veranderingsstreep bevindt zich links van de openingsstreep.
- U mag stoppen zo vaak u wilt. Draait u een gekozen getal te ver door, dan dient u de gehele combinatie OPNIEUW te draaien.
- Kies als laatste getal nooit een getal tussen 0 en 20.
- Probeer de nieuw ingestelde combinatie *altijd* eerst enkele keren met geopende deur.
- Nooit het slot forceren; Draaien dient altijd soepel te gaan. Waarschuw een technicus indien dit niet het geval is.

### **HET SLOT NOOIT FORCEREN!**

#### **A. Openen van het slot:** (Openingsstreep gebruiken)

Het slot is op 10 – 20 – 30 ingesteld:

- 4x**  Cijferknop naar LINKS draaien, tot het getal "10" voor de 4 keer exact onder de openingsstreep staat.
- 3x**  Cijferknop naar RECHTS draaien, tot het getal "20" voor de 3<sup>de</sup> keer exact onder de openingsstreep staat.
- 2x**  Cijferknop naar LINKS draaien, tot het getal "30" voor de 2<sup>de</sup> keer exact onder de openingsstreep staat.
-  Cijferknop naar RECHTS draaien tot aan de aanslag. Onder de de openingsstreep staat dan een getal tussen de 90 en 0 en het slot is open.

Exacte opvolging van deze handleiding garandeert een correct functioneren van het slot.

#### **B. Sluiten van het slot:**

Draai de cijferknop minstens 4 volledige omwentelingen naar LINKS.

#### **C. Instellen van een nieuwe cijfercombinatie:**

(Veranderingsstreep gebruiken)


Voor het instellen van een nieuwe combinatie, opent u de safedeur, sluit dan het slot weer (schoot uit schuiven). Dan draait u de combinatie op de VERANDERINGSTREEP

- 4x LINKS tot de "20" exact onder de veranderingsstreep staat.
- 3x RECHTS tot de "30" exact onder de veranderingsstreep staat.
- 2x LINKS tot de "40" exact onder de veranderingsstreep staat.




Nu steekt u de verstelsleutel voorzichtig tot aan de aanslag in het slot (aan de binnenkant van de deur), en draait u de sleutel RECHTS om tot aan de gemarkeerde aanslag (zie sticker).

**NIET FORCEREN!**

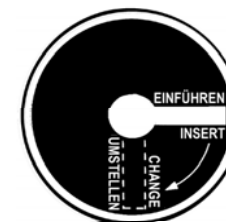Nu kunt U met de cijferknop een nieuwe combinatie instellen.



### **Het 3<sup>de</sup> getal moet groter zijn dan 20!**

- 4x**  Cijferknop naar LINKS draaien, tot het 1<sup>ste</sup> getal voor de 4<sup>de</sup> keer exact onder de veranderingsstreep staat.
- 3x**  Cijferknop naar RECHTS draaien, tot het 2<sup>de</sup> getal voor de 3<sup>de</sup> keer exact onder de veranderingsstreep staat.
- 2x**  Cijferknop naar LINKS draaien, tot het 3<sup>de</sup> getal voor de 2<sup>de</sup> keer exact onder de veranderingsstreep staat.

Verstelsleutel LINKSOM terug draaien, en voorzichtig uit het slot nemen. Het is nu op de nieuwe combinatie ingesteld.

### **Probeer u bij geopende deur de nieuwe combinatie enige keren uit.**

Bij exacte instelling opent het slot ook als u elk getal een half nummer hoger of lager instelt.

De getallen van de nieuwe combinatie dienen minstens 4 getallen uit elkaar te liggen:  
Bijvoorbeeld: 49 – 45 – 41 en niet 51 – 52 – 53