

Handleiding S & G mechanische cijfercombinatieslot series 6700 (4-schijfs)

Belangrijk:

Draai de cijferknop altijd gelijkmatig om vergissingen te voorkomen.

Draai niet terug wanneer u de knop te ver hebt gedraaid. Wanneer een vergissing is gemaakt dient de volledige combinatie van cijfers opnieuw te worden gedraaid.






Tel niet het aantal omwentelingen maar het aantal malen dat een getal voorbij de openingstreep is gedraaid.

Zorg dat u recht op de draaischijf kijkt, niet vanuit een hoek.


Standaard fabriekscode: 25 - 35 - 40 - 55

Deze code dient u uit veiligheidsoverwegingen direct na installatie te wijzigen!

Het slot openen:

- 5x  Cijferknop naar RECHTS draaien, tot het getal "25" voor de 5^{de} keer exact onder de openingsstreep staat.
- 4x  Cijferknop naar LINKS draaien, tot het getal "35" voor de 4^{de} keer exact onder de openingsstreep staat.
- 3x  Cijferknop naar RECHTS draaien, tot het getal "40" voor de 3^{de} keer exact onder de openingsstreep staat.
- 2x  Cijferknop naar LINKS draaien, tot het getal "55" voor de 2^{de} keer exact onder de openingsstreep staat.
-  Cijferknop naar RECHTS draaien tot aan de aanslag. Onder de openingsstreep staat nu een getal tussen de 90 en 0 en het slot is open. Draai de handgreep om en open de kluisdeur.

Omstelstreep Openingstreep

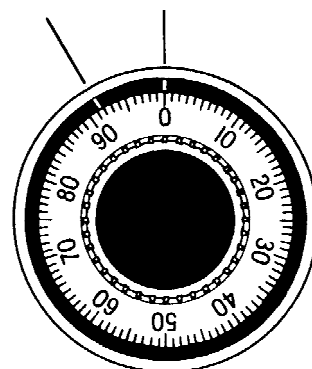

Het slot sluiten:

Draai de cijferknop tenminste vijf maal naar links om het slot weer te sluiten.

De cijfercombinatie veranderen:

Voor het omstellen heeft u de juiste omstelsleutel nodig.

De getallen van de nieuwe combinatie dienen tenminste 5 cijfers uit elkaar te liggen.

Het 4^e getal mag NIET tussen 0 en 20 liggen, of tussen 95 en 99!!!

Bijvoorbeeld: wel 49-55-46-74 en niet 51-52-53-54

Bij exacte instelling opent het slot ook als u elk getal een half nummer hoger of lager instelt.

Gebruik geen code waarvan alle getallen op 0 of op 5 eindigen.

Voor het instellen van een nieuwe combinatie, opent u de safedeur, sluit de handgreep zodat de schoten uitsteken.

Kluisdeur altijd open laten staan tijdens deze handeling!

De OMSTELSTREEP gebruiken zoals hierboven beschreven staat bij "slot openen".





Draai de oude ingestelde code op de OMSTELSTREEP, en stop nu na het 4e getal.

Steek nu de omstelsleutel voorzichtig tot aan de aanslag in het slot (aan de binnenkant van de deur) en draai de sleutel een kwart slag om tegen de klok in. NIET FORCEREN!

Als u de sleutel niet kunt omdraaien, begin dan helemaal opnieuw met het draaien van de combinatie.



Vervolgens kunt u een nieuwe combinatie als volgt instellen (OMSTELSTREEP GEBRUIKEN):

- | | | |
|----|---|--|
| 5x |  | Cijferknop naar RECHTS draaien, tot het 1e getal voor de 5e keer exact onder de veranderingsstreep staat |
| 4x |  | Cijferknop naar LINKS draaien, tot het 2e getal voor de 4e keer exact onder de veranderingsstreep staat |
| 3x |  | Cijferknop naar RECHTS draaien, tot het 3e getal voor de 3e exact onder de veranderingsstreep staat |
| 2x |  | Cijferknop naar LINKS draaien, tot het 4e getal voor de 2e keer exact onder de veranderingsstreep staat |

Nu de omstelsleutel LINKSOM (terug) draaien, en voorzichtig uit het slot nemen.

Het slot is nu op de nieuwe combinatie ingesteld.

Test uw nieuwe code meerdere malen (met geopende deur) vóórdát u de kluisdeur sluit!

Exacte opvolging van deze handleiding garandeert een correct functioneren van het slot.

Bij twijfel of voor verdere vragen neem svp contact op met uw leverancier.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op:

TMA Kluizen
Aalsbergen 20
NL- 6942 SE Didam

tel. 0316 295 699

E service@tmakluizen.nl

W www.tmakluizen.nl